



Livskvalitet sedan 1825

# Badkar 1300 med frontstativ – 1300x700


Med halvfrontstativ, vit

## Produktegenskaper

GLAZEPLUS

ANTIHALK

STÖDHANDTAG

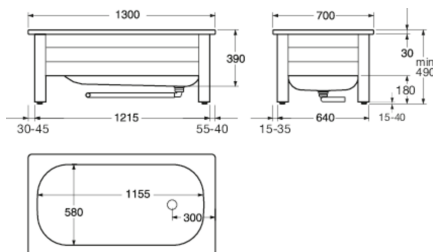

- Tillverkad av titanstål och emalj, en extremt hållbar kombination
- Ställbara fötter, karet står stadigt även på ojämna golv
- Kompletterad med frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör

## Artikelnummer

Art-nr.

GB211300641301

EAN

7391530071985

## Montering & Skötsel

Frontstativet monteras ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret som är försett med dämp/friktionsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen. Rengör efter varje användning för att hindra smuts- och kalkavlagringar. Använd ett mildt och skonsamt rengöringsmedel, till exempel ett handdiskmedel och en mjuk borste eller svamp. Skölj av med handduschen. Ta bort eventuella missfärgningar med Apotekets citron- eller vinsyra. Ta lite på en fuktig trasa, gnid på fläcken och skölj noga. Kalkfläckar tar du enkelt och skonsamt bort med hushållsättika. Gnid på ättikan med en fuktig trasa och skölj bort. Om du vill tvätta eller blötlägga kläder ska du använda ett mildt, gärna flytande, fintvättmedel. Starka tvätt- eller blötlägningsmedel kan skada badkarets emalj. Använd aldrig slipande rengöringsmedel, stålull, svampar med slipeffekt, medel som innehåller klorin eller fosfater, maskindiskmedel eller maskintvättmedel.

## Energimärkning och certifieringar



## Teknisk information

- Vattenvolym liter: 150