



Quality of life since 1825

WC-istuin Nautic 1546 – s-lukko, korkea malli, hygieeninen huuhtelu

Kova kansi ja siipimutterilla varustetut saranat, valkoinen, hygieeninen huuhtelu



Tuotteen ominaisuudet

- Korotettu istuimen korkeus muihin malleihin verrattuna, 460 mm
- Korotettu ergonominen painike, joka helpottaa huuhtelua
- Hygieeninen huuhtelu reunaan asti

Artikkelien numero

Art.nr.
GB111546401225

EAN
7391530086903

Pakkaustiedot

Pituus: 680 mm | Leveys: 358 mm | Korkeus: 1010 mm



Paino: 34.5 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Lattia-asennus neljällä ruostumattomalla teräksestä valmistetulla ruuvilla ja muovikorkilla. Asennus lattiaan liimalla. Sopii asennettavaksi nurkkaan pyöreän huuhtelusäiliön ja pienien ulkomittojen ansiosta. Katso asennusopas. Asennustarvikkeet sisältyvät. Puhdista posliini usein lian ja kalkkisaostumien muodostumisen estämiseksi. Jos tavallinen pesuaine ei tuota toivottua tulosta, kokeile sitruunahappoa tai viinihappoa. Pyyhi/harjaa kostea pinta kuivaksi ja huuhtele huolellisesti. Poista kalkkisaostumat kotitalousetikalla. Älä koskaan käytä hankaavia pesuaineita. Älä koskaan käytä hankaavia pesuaineita. Ne vahingoittavat lasitetta ajan myötä. Älä myöskään koskaan käytä voimakkaasti emäksisiä, lipeäpohjaisia tukkeumien poistoaineita, jotka voivat vahingoittaa posliinipintaa ja vahingoittaa ympäristöä. Jos WC-istuinta säilytetään lämmittämättömissä tiloissa, huuhtelusäiliö on tyhjennettävä ja pyyhittävä kuivaksi. Lisää vedenerottimeen noin 4 dl jäätymisenestoainetta. Käytä ympäristöystävällistä tuotetta.

Energiamerkintä ja -sertifiointi

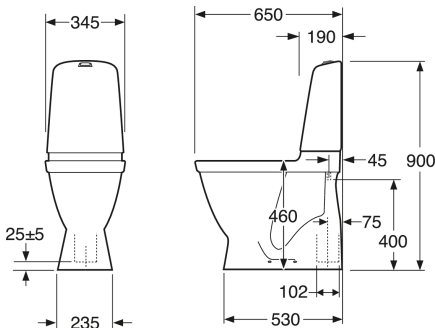

Tekniset tiedot

- Tuotteen CO2e jalanjälki: 78,64 kg